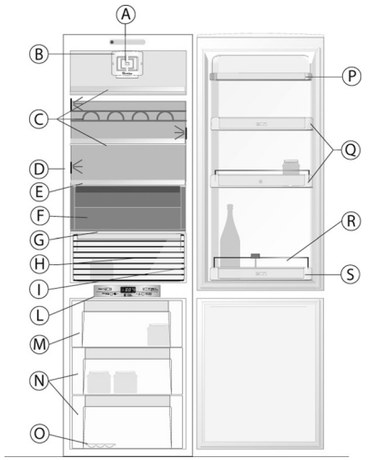

Compartiment réfrigérateur

- **A.** Ventilateur, filtre antibactérien et anti-odeurs (selon les modèles)
- **B.** Éclairage à lampe ou à LED selon les modèles)
- **C.** Clayettes
- **D.** Éclairage à LED (selon les modèles)
- **E.** Couvercle compartiment spécial ("Viande & Poisson" ou "Zéro degré") (selon les modèles)
- **F.** Compartiment spécial ("Viande & Poisson" ou "Zéro degré") (selon les modèles)
- **G.** Couvercle bac/Fruits et légumes
- **H.** Bacs Fruits et légumes
- **I.** Numéro de série (à côté du bac Fruits et légumes)
- **L.** Tableau de commande
- **P.** Compartiment Produits laitiers
- **Q.** Balconnet
- **R.** Cale-bouteilles (selon les modèles)
- **S.** Balconnet bouteilles

Zone la moins froide
Zone intermédiaire
Zone la plus froide
Zone Fruits et légumes

Compartiment Congélateur

- **M.** Bac supérieur ou volet (zone de congélation)
- **N.** Bacs central et inférieur (zone de conservation des aliments congelés et surgelés)
- **O.** Bac à glaçons (selon les modèles)

Remarque: Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.
La température optimale de conservation des aliments est prédéfinie en usine

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions qui l'accompagnent.
Les caractéristiques, les données techniques et les images peuvent varier selon les modèles.

On/off
Appuyez pour activer/désactiver l'appareil.

Remarque: Cette opération ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation électrique

Congélation Rapide (Fast Cool)
Appuyer 3 secondes sur le bouton **"Temperature Fast Cool"** pour refroidir rapidement le réfrigérateur ou 6 heures avant d'introduire dans le congélateur des quantités importantes d'aliments frais. Quand la fonction est active, le voyant jaune est allumé et les trois voyants verts sont éteints. La fonction se désactive automatiquement au bout de 6 heures ou manuellement, en appuyant à nouveau 3 secondes sur le bouton. Quand la fonction n'est pas active, le voyant jaune est éteint, la température prédéfinie est visualisée par les voyants verts.

6th Sense Fresh Control
Elle permet d'atteindre rapidement les conditions de conservation optimales en termes de température et d'humidité à l'intérieur de l'appareil. Pour que cette fonction soit pleinement efficace, il est nécessaire que le ventilateur soit activé.

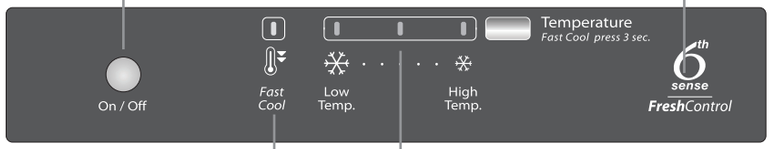

Ventilateur (selon les modèles)
Le ventilateur est prédéfini comme ACTIF.
Vous pouvez le désactiver en appuyant sur la touche située sur sa base (voir figure). Si la température ambiante dépasse 27°C, le ventilateur doit être actif pour assurer la bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet d'optimiser la consommation d'énergie.

Température du compartiment réfrigérateur
Les trois voyants verts indiquent la température programmée dans le compartiment réfrigérateur.
Vous pouvez programmer une autre température avec le bouton **"Temperature Fast Cool"**.

Les réglages possibles sont les suivants.

Voyants allumés	Température programmée
	Haute (moins froide)
	Moyenne-haute
	Intermédiaire
	Moyenne-basse
	Basse (plus froide)

Que faire si…	Causes possibles	Remèdes
Le tableau de commande est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	Il peut y avoir un problème d'alimentation électrique de l'appareil.	Vérifiez : - qu'il n'y a pas de coupure de courant - que la fiche est bien introduite dans la prise de courant et que l'interrupteur bipolaire du réseau est dans la bonne position (l'appareil peut être alimenté) - que les protections du circuit électrique de l'habitation fonctionnent - que le cordon d'alimentation n'est pas détérioré.
	L'appareil est peut-être sur off.	Activez l'appareil avec le bouton On/Off.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il faut peut-être le remplacer.	Modèles avec lampe : débranchez l'appareil du réseau électrique, contrôlez la lampe et, si nécessaire, remplacez-la (voir chapitre "Remplacer la lampe ou la LED"). Modèles à LED: contactez le Service après-vente agréé.
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez froide.	Il peut y avoir plusieurs causes (voir colonne "Solutions").	Vérifiez : - que les portes se ferment correctement - que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur - que la température programmée est adéquate - que la circulation d'air dans les grilles de ventilation en bas de l'appareil n'est pas obstruée.
Il y a de l'eau dans le fond du compartiment réfrigérateur.	La goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage est bouchée.	Nettoyez le trou d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir chapitre "Entretien et nettoyage de l'appareil").
Nettoyez le trou d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir chapitre "Entretien et nettoyage de l'appareil").	Ce n'est pas une anomalie. C'est un moyen de prévenir la formation de buée.	Il n'est pas nécessaire d'y remédier.
Un ou plusieurs voyants verts clignotent en permanence.	Alarme de disfonctionnement Cette alarme signale un disfonctionnement dans un composant technique.	Contactez le Service Après-vente agréée.

Printed in Italy 12/12 - Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2012. All rights reserved - http://www.whirlpool.eu